


报警打印机说明书

一、产品功能概述：

“报警打印机”是一款挂接在“周界报警主机”或“中控机”的 RS485 总线上的打印设备。无论是“RS485 防区”还是“网络防区”产生了新的报警信息，它都可以自动打印报警信息，打印的信息包含：记录序号，报警防区，报警时间，报警类型。信息打印效果，如右图所示。

二、产品图：

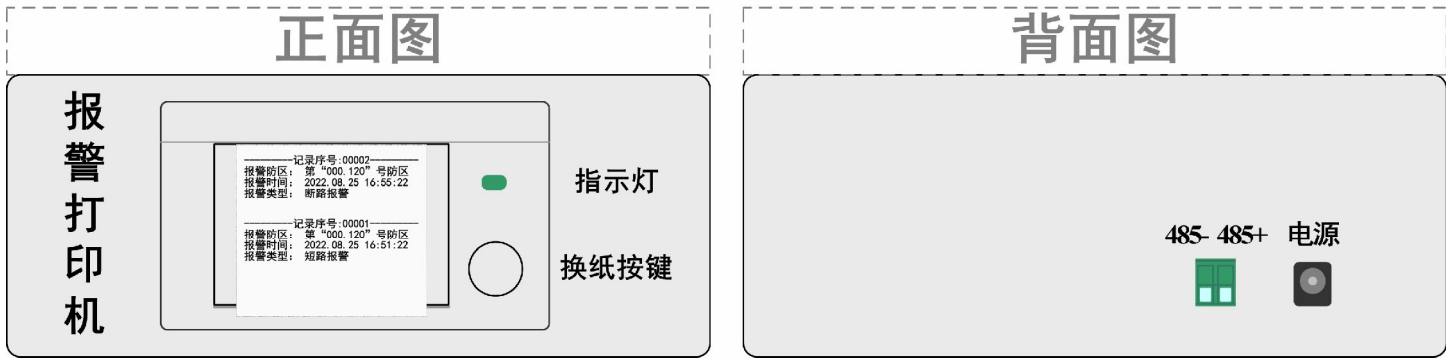

三、产品技术参数：

- 工作电压：DC12V，1A。
- 通信接口：RS485 接口。
- 外观尺寸：200*80*110mm。
- 打印纸规格：普通热敏纸、纸宽(57.5mm)、纸卷直径(<35mm)、纸厚(60~100um)。

四、产品使用说明：

1、接线及设置说明：

- (1)、接好“报警打印机”的 RS485 两根线，插上 DC12V 电源。
- (2)、设置“周界报警主机”或“中控机”，打开“报警记录自动打印”功能。
具体方法：主菜单【3. 信息查询】→ 子菜单【7. 报警记录信息打印】，设置此功能。

2、换纸说明：

- (1)、按下“换纸按键”，打开纸仓盖后，将“打印纸”按“由里到外，上出纸”的方式放入纸仓。
- (2)、扯出 3CM 左右长度的打印纸，留在纸仓外，然后关闭纸仓盖即可。

3、指示灯说明：

- (1)、常亮：打印机正常工作。
- (2)、闪烁：打印机缺纸，请换纸。

4、其他说明：

如果在防区没有报警的情况下，“报警打印机”一直在打印输出（打印机与通信端通信出错了），请拔掉“报警打印机”的电源，然后再重新插上电源。