


# 电子围栏 PC 软件使用说明

## 1. 打开软件

如下图所示，输入用户名和密码

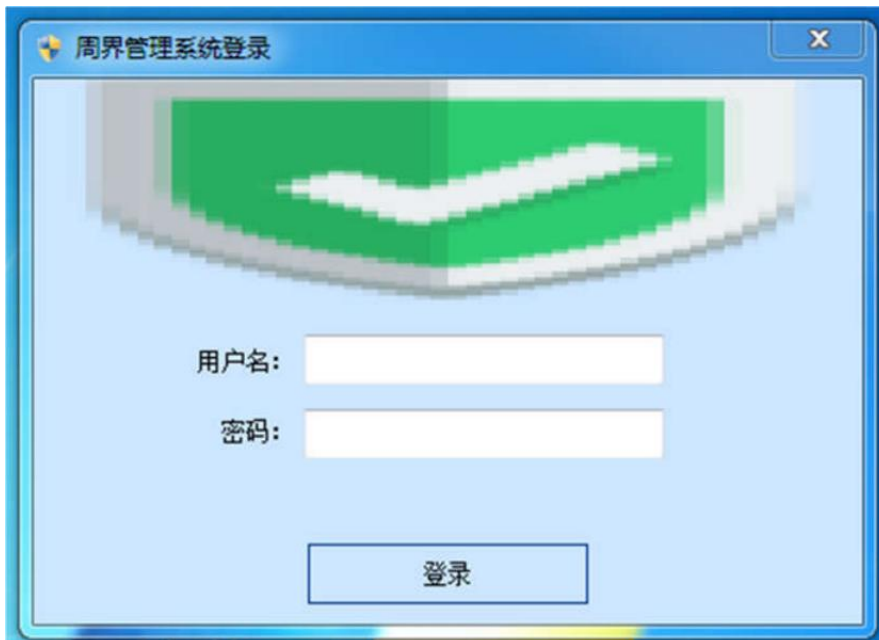

用户名: admin

密码: 123

## 2. 界面介绍



打开后的介面如上图所示，上边一栏是控制按钮，下面空白部分是报警信息

### 3. 设置说明


#### 3.1 串口连接



点击串口设置，如下图所示，选择对应的串口号，波特率为 9600，点击确定，和键盘成功连接的话，软件左下角会出现红灯，如下图所示。




连接成功提示

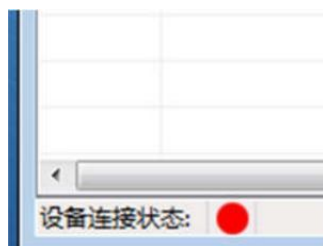

#### 3.2 主机设置



点击主机设置

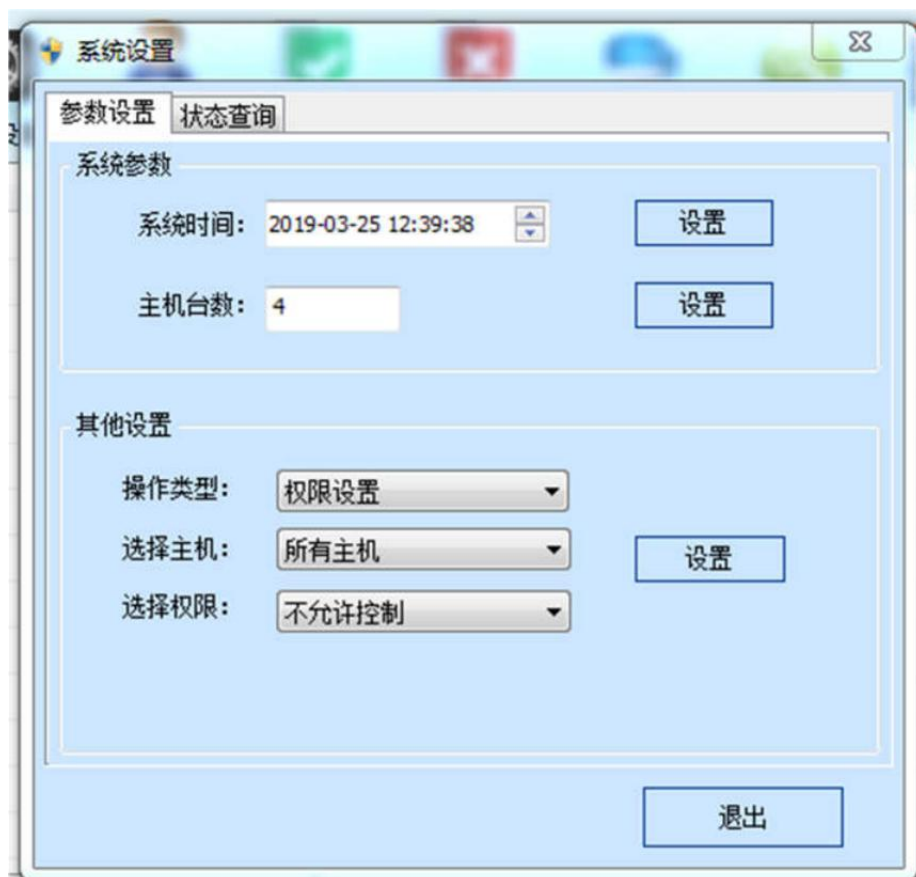


跟据工程所用的主机数量来设置，其它选项不需要设置

### 3.2 防区设置

点击防区设置按钮，弹出如下界面



点击添加按钮，弹出如下界面

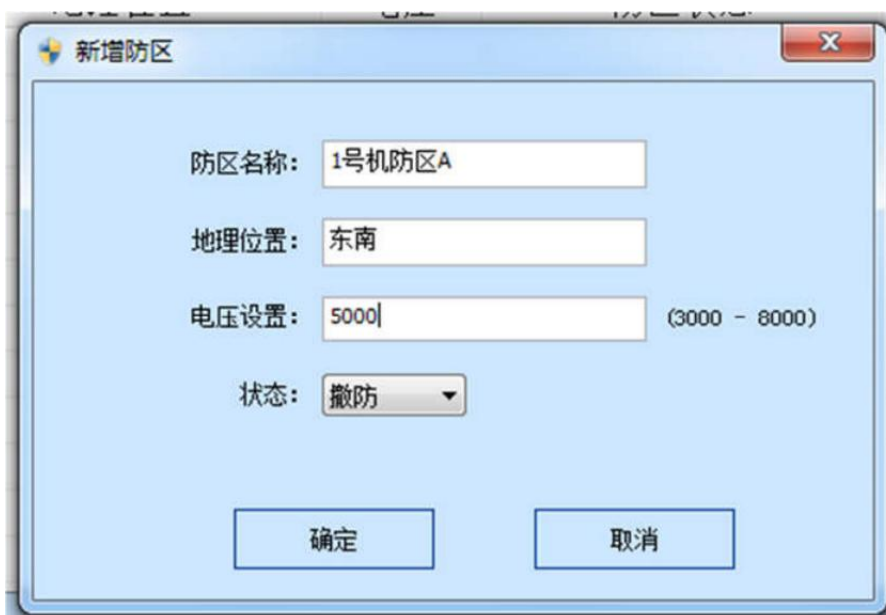

新增防区

防区名称: 1号机防区A

地理位置: 东南

电压设置: 5000 (3000 - 8000)

状态: 撤防

确定 取消

防区名称填写几号机第几防区，如 1 号机防区 A，这个可以自己定义

地理位置填写防区的方位

电压设置可填写要布防的电压，推荐填 5000

点击确定

依次把所有防区都添加进来，如有单防区的，一个主机只需要添加一次，如下图所示，1 和 2 号是双防区，3 和 4 号是单防区。



| 防区名称   | 地理位置 | 电压   | 防区状态 | 关联状态 |
|--------|------|------|------|------|
| 1号机防区A | 东南   | 5000 | 撤防   | 未关联  |
| 1号机防区B | 东南   | 5000 | 撤防   | 未关联  |
| 2号机防区A | 东    | 5000 | 撤防   | 未关联  |
| 2号机防区B | 西    | 5000 | 撤防   | 未关联  |
| 3号机防区A | 北    | 5000 | 撤防   | 未关联  |
| 4号机防区A | 东    | 5000 | 撤防   | 未关联  |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |

添加 关联设置 退出

关联设置：需要把刚刚设的防区和真正的主机相关联。

点击关联设置，如下图所示：

**防区关联**

未关联机器号:

1主1防  
1主2防

选择防区:

下列为防区关联的主机号:

>>

<<

确定

下拉选择防区选项，选择 1 号机防区 A，选中左边的 1 主 1 防，点击向右的箭头，把 1 号机防区 A 关联为 1 主 1 防。

\*这个意思是 1 号防区 A 为 1 号主机的第一个防区。\*

依次把 1 号防区 B 关联为 1 号主机的第 2 个防区。

完成全部关联后，退出防区设置，再点防区设置后，所有防区应显示已关联

**防区管理**

| 防区名称   | 地理位置 | 电压   | 防区状态 | 关联状态 |
|--------|------|------|------|------|
| 1号机防区A | 东南   | 5000 | 撤防   | 已关联  |
| 1号机防区B | 东南   | 5000 | 撤防   | 已关联  |

**防区关联**

未关联机器号:

1主2防

选择防区: 1号机防区A

下列为防区关联的主机号:

1主1防

>>


<<

确定

### 3.3 地图设置

地图设置是为了在软件报警时能弹出对应的防区地图。

点击地图按钮，弹出如下界面，选择防区下拉框选择刚刚增加的第一个防区。浏览选择这个防区对应的图片

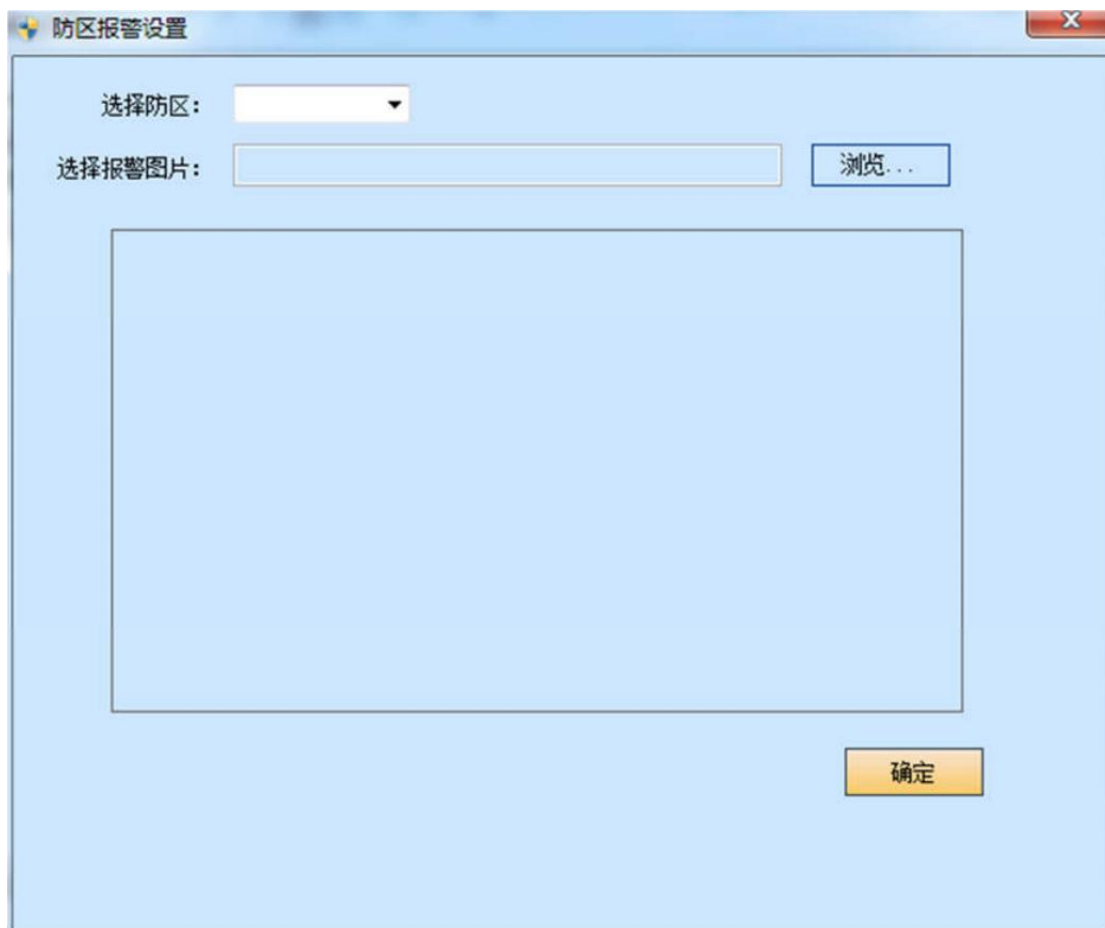

依次为其它防区增加图片。

## 4. 使用说明

完成以上设置后，就可以布防、撤防测试了。



点击全部设防：所有主机都处于布防状态



点击全部撤防：所有主机都处于撤防状态

当主机有告警产生时，软件界面会跳出报警信息，如下所示，同时软件会记录报警类型和时间



周界报警管理系统

串口设置

主机设置

防区设置

用户管理

全部设防

全部撤防

报警复位

报警查询

地图

生成word

退出

| 序号 | 防区名称   | 主机号  | 时间                  | 报警类型 | 地理位置 | 处理 |
|----|--------|------|---------------------|------|------|----|
| 1  | 1号机防区A | 1主1防 | 2019-03-25 21:53:29 | 断路   |      |    |
|    |        |      |                     |      |      |    |
|    |        |      |                     |      |      |    |
|    |        |      |                     |      |      |    |
|    |        |      |                     |      |      |    |

## 5. 其他功能

用户管理：可以添加其它帐号信息

报警复位：当产生报警时，点击此按钮可以手动复位报警信息

报警查询：可以选择时间段来查询

生成 word：可以生成 word 报表